


ポケオリまるごとキーホルダー



穴を開ける位置や大きさによっては、ポケオリやくしが破損する可能性があります。必ずご自身で穴あけ位置や穴の大きさをご確認の上、行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

用意するもの

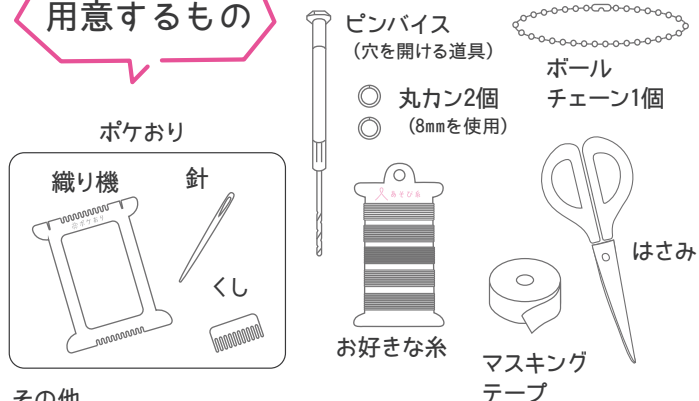


その他

- ・穴あけ位置に印をつけるペン
- ・丸カンをつけるためのペンチ


1 織り機とくしに穴を開ける

右上（もしくは左上）の穴を開ける位置に印をつけ、ピンバイスで穴を開けます

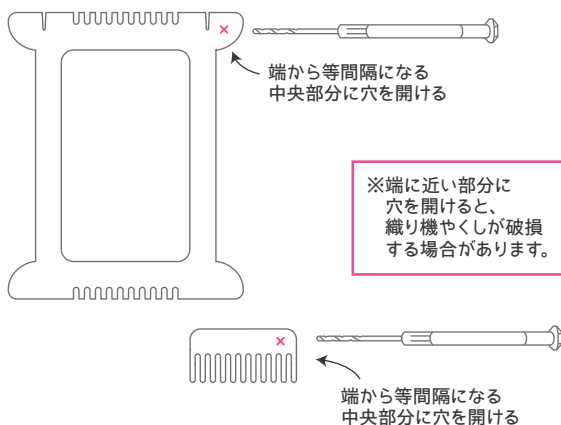


2 タテ糸をセットする

左上の切り込みにタテ糸の端をくくりつけ、図のように糸をかけていき、最後はマスキングテープでとめます

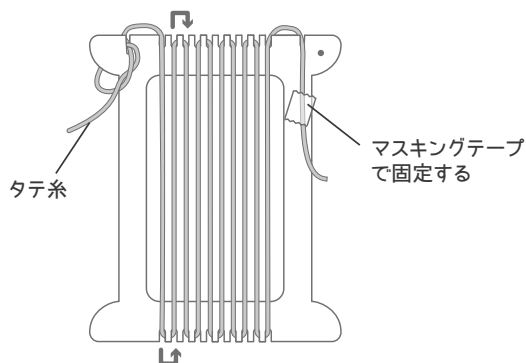

3 ヨコ糸を通す

- ① 針にヨコ糸を通し、中央付近から針を入れ、タテ糸を交互に拾い、ヨコ糸を端まで通します
- ② 次に1段下のタテ糸を拾い、ヨコ糸を端まで通します
- ③ くしで、ヨコ糸を下におろして整えます
- ④ 織り終わりは、図のように一段下にヨコ糸を通し、糸をカットします

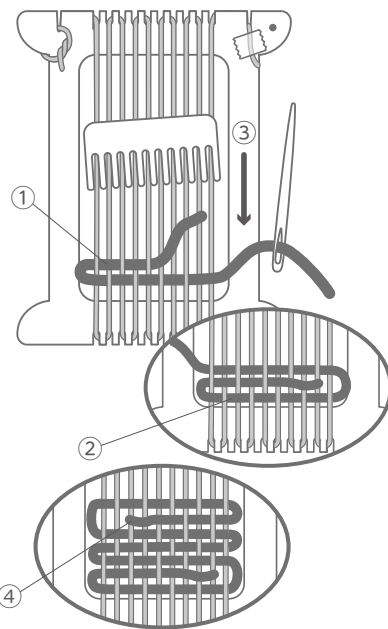


タテ糸のかけ方や織り方はこちらの「基本の織り方」から詳しくご覧いただけます。




4 織り機とくしに丸カンをつける

(1) で開けた穴に、丸カンをつけます

丸カンの開き方
(閉じ方も同様)

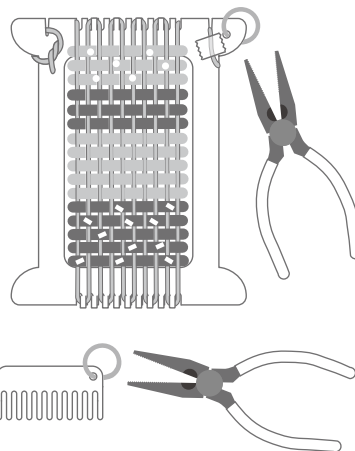

5 ボールチェーンをとりつける

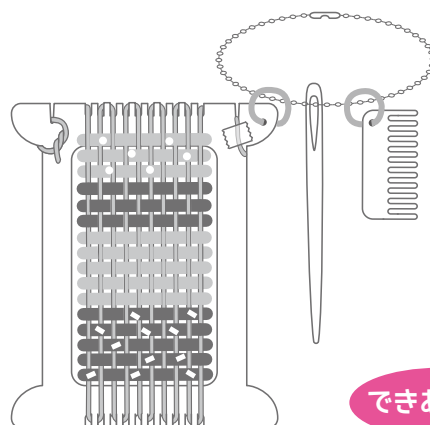

できあがり!